GBC Shredmaster®

• 3550X

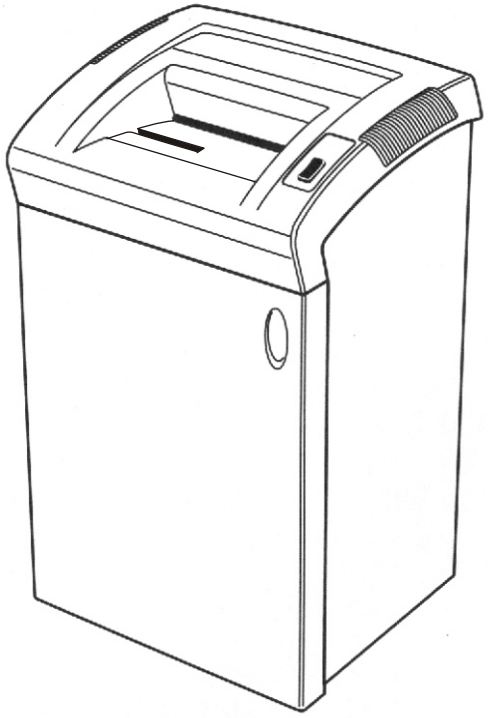

Operating Procedures 2

F Manuel D'Utilisation 6

E Instrucciones de Manejo 9

GBC Commercial & Consumer Group

Skokie, IL 60077
www.GBC.com
Made in/Fabriqué en/Hecho en/China

CONGRATULATIONS on your purchase of a high quality GBC Shredmaster shredder. We have taken numerous steps to assure that your shredder arrives in top condition. In the rare event that you do have any problems or questions contact your dealer or call GBC National Service at 1-800-790-7787. Please have the model number and serial number of your shredder ready when calling.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety as well as the safety of others is important to GBC. In this instruction manual and on the product are important safety messages. Read these messages carefully.

⚠ The safety alert symbol precedes each safety message in this instruction manual and on the product. This symbol indicates a potential personal safety hazard that could hurt you or others, as well as cause product or property damage. Do not connect his unit to electrical power or attempt to operate it before you have read these operating instructions. Save these instructions for later use.

The following two warnings are found on the bottom of the product:

This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage.

This safety message means that you could be seriously hurt if you place your hands in the discharge shoot.

The following ISO and IEC symbols appear on this product, and their meanings are as follows:

I	Means Power ON
O	Means OFF
R	Means REVERSE

The symbols which become illuminated are:

I	Means Power ON
	Means the shred bin is full.
	Means the cabinet door is open.
	Means an overload has occurred. Shredder will switch to reverse mode automatically

This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head. This could hurt you.

This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could hurt you.

This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.

This means you should be careful of loose jewelry which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.

ELECTRICAL SAFEGUARDS

- Unplug your shredder before moving it, emptying the shred bag, or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.

DUTY CYCLE

Your shredder is designed for continuous use when shredding paper. When shredding CDs we recommend a duty cycle of 20 CDs maximum followed by a 15-minute cool off period. If you exceed that volume you may activate the motor's automatic thermal protection. Your shredder will automatically reset and be ready for use after the cool off period.

SERVICE

Do not attempt to service or repair the unit yourself! In the rare event that your unit requires Service contact your dealer or call GBC National Service at 1-800-790-7787.

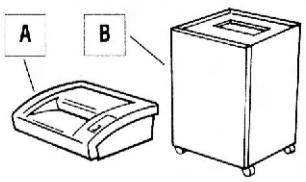

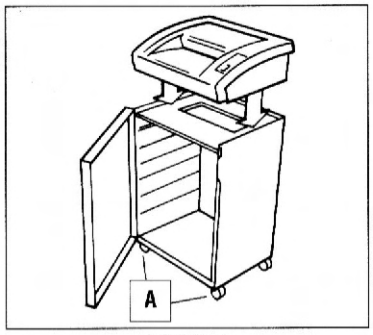

FIGURE 1.

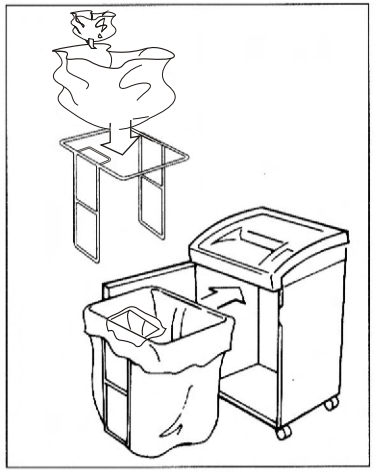

FIGURE 2.

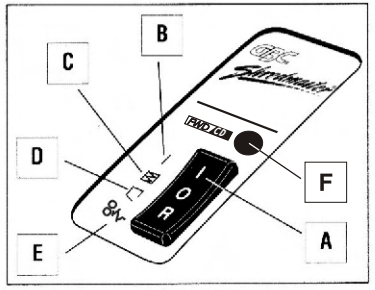

FIGURE 3.

SET UP

To insure proper installation and avoid injury, GBC recommends that two people set up this unit.

To protect against damage, your shredder has been shipped in two parts, the shredder head A, the cabinet B.

FIGURE 1. Lock the casters (A) before using the machine to prevent any moving or sliding.

Open the cabinet door. Lift the shredder head by the outside edges and place onto the cabinet.

FIGURE 2. Remove the wire bag rim from the cabinet. Place one large shredder bag and one small CD bag onto the rim as shown. Slide the rim with bags back into the cabinet. close the door. Your shredder ready for use!

MATERIALS YOU CAN SHRED

Your shredder can handle most any type of office paper documents. You can safely shred documents containing staples, however, other metal items may damage the shredder. The 3550X shredder will also shred CDs using its dedicated feeding slot.

OPERATION -FIGURE 3.

Connect power cord to an appropriate power source. Press the rocker switch (A) to the on "I" position. When the shredder is properly set up with cabinet door fully closed, the Power On light (B) will illuminate.

You are now ready to shred!

To shred simply insert paper into the throat of the unit. Once your document has activated the Automatic On switch the unit will start and then will stop once your document is shredded.

CD SHREDDING

To shred a CD, simply insert a single CD into the dedicated feeding throat and depress the start switch (F). Shredder will stop automatically after 5 seconds of running time. Do not feed CDs into the larger throat.

BIN FULL

In order to prevent shreds from backing up into the cutters and jamming your shredder this unit features an automatic bin full shut off. Once the shred bin is full the unit will shut off automatically and the Bin Full light (C) will illuminate. You can now either compact the shreds and continue shredding, or empty the shred bag.

DOOR AJAR

Your shredder is equipped with a safety interlock which will not allow the unit to operate if the cabinet door is open. The Door Ajar light (D) will illuminate if your cabinet door is not fully closed.

OVERLOAD

If too much paper is inserted into the throat of the unit the shredder will sense an overload and the Overload Light (E) will illuminate. The shredder will switch to reverse mode automatically to clear the paper of the throat area. Separate your pages into smaller sets, switch your unit back into the Power on position and shred.

FCC Class B Notice - Notification pour les Etats-Unis

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada Class B Notice - Avis Canada, Classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Modifications

Any modifications made to this device that are not approved by General Binding Corporation may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

Toutes modifications apportées à ce dispositif et non approuvées par General Binding Corporation annuleront le droit accordé à l'utilisateur par le FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.

MAINTENANCE

For best performance it is recommended that you oil the cutting blades whenever a decrease in shred capacity is noticed. Follow the steps below to oil your cutting blades:

1. Spray a stream of GBC Shredmaster shredder oil onto a sheet of paper.
2. Turn the shredder on and shred the lubricated sheet.
3. When shredding is complete switch the shredder to reverse to distribute the lubricant across the cutting blades.
4. Repeat as necessary.

NOTE: GBC Shredmaster shredder oil is a specially formulated synthetic lubricant. GBC does not recommend the use of any other lubricant with this product. To order GBC Shredmaster shredder oil -see Accessories.

ACCESSORIES

Shred bags Order Part Number 1765010
Shredder Oil Order Part Number 1760049

To order contact your dealer or call GBC National Service at 1–800–790–7787.

TROUBLE SHOOTING

If your machine does not function please check the following:

SYMPTOM	CORRECTIVE ACTION
Unit will not run	
-Is the unit plugged in?	Plug unit in.
-Is the switch in the ON "I" position? .	Switch Unit to ON "I" position.
-Is the cabinet door fully closed? . .	Close cabinet door.
-Is the shred bin full?	Empty shred bin.
-Is there an overload which has not been cleared?	Clear overload
-Decrease in sheet capacity	Lubricate cutting blades per "Maintenance" section of this Manual.

If none of the above actions correct the problem contact your dealer or call GBC National Service at 1-800-790-7787.

SPECIFICATIONS

Model	3550X
Throat size (paper)	9-1/4"
Throat size (Cds)	4-7/8"
Shred size (paper)	5/32" x 1-3/8"
Strip size (Cds)	1/2"
Sheet capacity (20lbs)	14
Speed at full load (paper)	15 feet per minute
Shred time for Cds	5 seconds
Amperage	5.0 Amps
Duty cycle (paper)	continuous
Duty cycle (Cds)	20 CDs / 15 minutes OFF
Shredder head weight	35 lbs
Total weight unit	51 lbs
Voltage	120V / 60 Hz
Noise level	68 dBS

FÉLICITATIONS pour votre nouvelle acquisition d'une déchiqueteuse Shredmaster de haute qualité. Nous avons pris beaucoup de précautions pour que votre déchiqueteuse vous soit acheminée en bonne condition. Dans l'éventualité que vous ayez un problème ou des questions, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou avec le Service National de GBC au 1-800-790-7787.
Assurez-vous d'avoir le numéro du modèle ainsi que le numéro de série de votre déchiqueteuse lors de votre appel.

SÉCURITÉ

Votre sécurité, comme celle de toute autre personne, est essentielle pour G.B.C. Ces instructions contiennent d'importants messages relatifs à la sécurité. Merci de les lire très attentivement.

⚠ Le symbole "Attention Sécurité" précède chaque message relatif à la sécurité, dans le manuel utilisateur et sur la machine. Ce symbole indique un risque de blessure corporelle ou un risque de dommage pour l'équipement ou des objets personnels.

L'avertissement suivant est notifié sur la partie inférieure de l'équipement.

Ne tentez pas de brancher la déchiqueteuse dans une prise électrique murale ou de débuter les opérations avant d'avoir lu toutes les instructions d'opération. Conservez ces instructions pour consultations ultérieures.

Cet important message de sécurité vous informe des blessures sérieuses pouvant être causées si vous placez vos mains dans l'ouverture de déchiquetage.

Les symboles ISO et IEC décrits ci-après sont également visibles sur l'appareil. Leur signification est la suivante :

I	En marche
O	En arrêt
R	En marche arrière

Ces symboles s'allumeront lorsque:

I	En marche
	Le sac à rebuts est plein.
	La porte du cabinet est ouverte.
	Il y a une surcharge. La déchiqueteuse se mettra en marche arriére automati quement.

Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entrainés dans la fente d'introduction du destructeur et vous pourriez être blessé.

Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction. Vous pourriez être blessé.

Attention aux cravates ou vêtements flottants. Ils pourraient être entrainés dans la fente d'introduction et vous pourriez être blessé.

Attention aux bijoux tels que colliers et autres. Ils pourraient être entrainés dans la fente d'introduction et vous pourriez être blessé.

PRECAUTIONS ELECTRIQUES:

- Débranchez le destructeur avant de le déplacer, avant de vider la corbeille ou en cas de non utilisation prolongée.
- Ne l'utilisez pas avec une prise ou un cordon endommagés, après un mauvais fonctionnement ou après tout dommage quel qu'il soit.
- Ne surchargez pas l'alimentation électrique au-delà de ses capacités. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution.
- La source d'alimentation électrique doit être située près de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Ne modifiez pas la prise de courant. Elle a été conçue pour l'alimentation appropriée
- Non alterare la spina della macchina. Collegare con l'appropriata tensione elettrica.

SERVICE

Ne tentez jamais de réparer l'unité par vous-même! Dans l'éventualité d'un besoin de services, communiquez avec votre fournisseur ou le Service national de GBC au 1-800-790-7787.

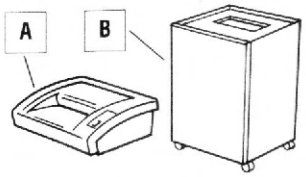

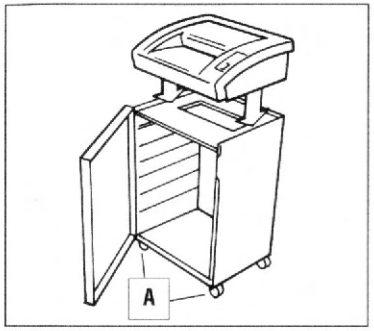

FIGURE 1.

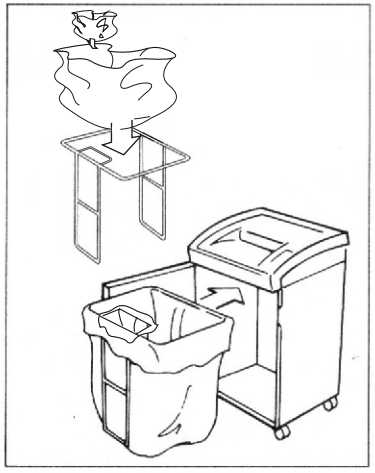

FIGURE 2.

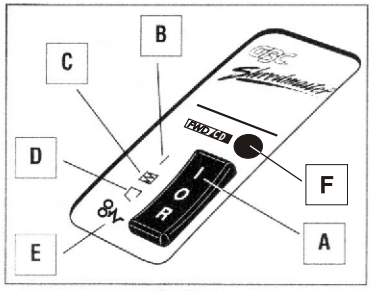

FIGURE 3.

MONTAGE

Pour vous assurer d'une bonne installation et pour éviter des blessures, nous vous recommandons de vous mettre à deux pour le montage de l'unité.
Pour protéger la déchiqueteuse de tous dommages, celle-ci est emballée en deux parties soit, la tête A et le cabinet B.

FIGURE 1. Afin déviter tout glissement, immobiliser les roulettes (A) avant d'utiliser la machine.
Ouvrez la porte du cabinet. Soulevez la tête de la déchiqueteuse par les bords extérieurs et placez-la sur le cabinet.

FIGURE 2. Retirez la garniture de sac métallique de l'enceinte. Placez un grand sac et un petit sac CD sur l'anneau comme indiqué. Glissez la garniture avec les sacs dans l 'enceinte à nouveau. Fermez la porte de l'enceinte.

MATERIAUX QUE VOUS POUVEZ DÉCHIQUETER

Votre destructeur de documents peut traiter presque tous les types de documents et papiers de bureau. Vous pouvez déchiqueter sans problèm es des documents contenant des agrafes, mais les autres articles de métal peuvent endommager le destructeur de documents. Votre 3550X destructeur peut aussi détruire des CD en utilisant la gorge d'alimentation spéciale.

OPÉRATION -FIGURE 3.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique murale appropriée. Appuyez sur l'interrupteur à bascule (A) dans la position ìmarcheî (I). Lorsque la déchiqueteuse est bien montée et que la porte du cabinet est complètement fermée, le voyant lumineux de ìmarcheî (B) s'allumera. Vous pouvez maintenant déchiqueter. Pour déchiqueter, vous n'avez simplement qu'à insérer le papier dans l'ouverture de l'unité. Votre document actionnera automatiquement l'interrupteur de marche et s'arrêtera lorsque le document sera déchiqueté.

DECHIQUETAGE DE CD

Pour détruire un CD simplement introduisez un seul CD dans la fente d'alimentation correspondante et appuyez sur le bouton de mise en marche (F). Le destructeur s'arretera automatiquement après 5 secondes. Ne pas introduire de CD dans la large fente pour papier.

SAC À REBUTS PLEIN

Pour éviter un refoulement ou un blocage, votre déchiqueteuse est munie d'un système automatique d'arrêt. Lorsque le sac à rebuts est plein, la déchiqueteuse s'arrête automatiquement et le voyant lumineux correspondant s'allume. Vous devez à ce moment soit compacter les rebuts ou vider complètement le sac.

PORTE ENTROUVERTE

Votre déchiqueteuse est munie d'un mécanisme d'enclenchement sécuritaire qui ne permet pas à la déchiqueteuse de fonctionner lorsque la porte du cabinet est ouverte. Le voyant lumineux (D) correspondant à la porte ouverte s'allumera si celle-ci n'est pas entièrement fermée.

SURCHARGE

Si trop de papier est inséré dans l'ouverture de déchiquetage, le voyant lumineux (E) correspondant s'allumera.La déchiqueteuse se mettra en marche arrière automatiquement pour libérer le papier de l'ouverture de déchiquetage. Diminuer la quantité de feuilles avant de remettre l'interrupteur en position de marche(|).

Avis Canada,Classe B

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CYCLE DE RENDEMENT

Votre destructeur est destiné pour rendement continu avec du papier. Quand détruisant des CD nous recommandons un cycle d'usage de 20 CD maximum suivi d'une période de refroidissement de 15 minutes. Si vous dépassez ce volume vous risquez d'activer la protection thermale automatique du moteur. Votre déchiqueteuse se remettra en marche automatiquement et sera prête à fonctionner après une période de refroidissement.

ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'huiler les lames de coupe si jamais vous notez une baisse de rendement de votre déchiqueteuse. Suivre les étapes suivantes pour effectuer l'huilage des lames:

1. Vaporiser sur une feuille de papier, l'huile pour déchiqueteuse Shredmaster de GBC.
2. Mettre la déchiqueteuse en marche et insérer la feuille recouverte d'huile.
3. Lorsque le déchiquetage est complété, mettre la déchiqueteuse en marche arrière afin de bien lubrifier les lames.
4. Répéter si nécessaire.

NOTE: L'huile pour déchiqueteuse Shredmaster de GBC est faite spécialement à partir d'une huile synthétique. GBC ne recommande pas d'utiliser d'autres huiles pour cette déchiqueteuse. Pour commander l'huile pour déchiqueteuse Shredmaster de GBC, veuillez vous référer à la section ìAccessoiresî.

ACCESSOIRES

Sacs pour déchiqueteuse Commandez le numéro 1765010.Sacs pour CD commandez **1765020**
Huile pour déchiqueteuse Commandez le numéro 1760049.
Pour toutes commandes, communiquez avec votre fournisseur ou composez le 1-800-790-7787 au Service national de GBC.

PROBLÈMES

Si votre déchiqueteuse ne fonctionne pas, veuillez vérifier les situations suivantes:

PROBLÈME	QUOI FAIRE!
L'unité ne démarre pas	
-L'unité est-il bien branché?	Branchez-le correctement.
-L'interrupteur est-il en position de marche "I"?	Appuyez sur l'interrupteur en position de marche "I".
-La porte du cabinet est-elle complètement fermée?	Fermez la porte du cabinet.
-Le sac à rebuts est-il plein?	Videz le sac à rebuts.
-Y a-t-il eu une surcharge qui n'a pas été bien nettoyée?	Vérifiez à nouveau et enlevez toute trace de papier.
-Diminution de la capacité de feuilles . . .	Huilez les lames de coupe en vous référant à la section "Entretien" de ce manuel.

Si aucune de ces actions ne corrige le problème, communiquez avec votre fournisseur ou composez le 1-800-790-7787 au Service national de GBC.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	3550X
Largeur de la gorge (papier)	235 mm
Largeur de la gorge (CD)	125 mm
Taille des copeaux (papier)	4 mm x 35 mm
Taille des bandes (CD)	12 mm
Capacité en terme de feuilles	14
Vitesse a plein rendement (papier)	4,5 mètres par minute
Temps de déchiquetage (CD)	5 secondes
Ampérage	5 Amps
Régime d'alimentation (papier)	Rendement continu
Régime d'utilisation (CD)	20 CD / 15 minutes arrêt
Poids de la déchiqueteuse seule	16 kgs
Poids total	23 kgs
Volts / Hz	120 V / 60 Hz
Niveau du bruit	68 décibels

FELICIDADES por su compra de una destructora de alta calidad GBC Shredmaster. Hemos tomado m'ltiples medidas para asegurar que su destructora llegue en las mejores condiciones. En el caso de que usted tenga cualquier problema o pregunta, contacte con su distribuidor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠ No conecte esta unidad a la corriente eléctrica o intente operarla antes de haber leido estas instrucciones de operaciÛn. Guarde este instructivo para futura referencia.

This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage.

This safety message means that you could be seriously hurt if you place your hands in the discharge shoot.

Este mensaje de seguridad significa que usted puede resultar seriamente herido si coloca sus manos en la parte posterior.

I Significa Encendido

O Significa Apagado

R Significa Reversa

Indicadores luminosos:

I Significa Encendido

Significa que la bolsa est· llena

Significa que la puerta del gabinete está abierta

Significa que una sobrecarga de papel ha ocurrido. La destructora cambiará automaticamente en reversa.

Esto significa que deben tener el pelo lejos de la ranura de alimentación, podría engancharse en el grupo de corte. Podrían sufrir daños.

Esto significa que nunca deben colocar la mano en la ranura de alimentación, donde se encuentra el grupo de corte. Podrían sufrir daños.

Esto significa que deben tener lejos de la ranura de alimentación la corbata y otras indumentarias colgantes. Podrían quedar enganchadas en el grupo de corte. Podrían sufrir daños.

Esto significa que deben tener lojos de la ranura de alimentacíon las joyas. Podrían quedar enganchadas en el grupo de corte. Podrían sufrir daños.

PRECAUCIONES ELECTRICAS

- Desconecte el destructor antes de moverlo, cuando vacíe la papelera o cuando no lo utilice por un periódo largo.
- No la opere con un contacto clavija o cable dañado, o después de que este haya sido operado incorrectamente.
- No sobrecarque sus contactos mas allá de su capacidad, ya que esto podría provocar fuego o corto circuito.
- El contacto debería estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- No utilice su equipo con otra clavija que no sea la incluida.

SERVICIO

¡No intente dar servicio o reparar la unidad usted mismo!. En el caso de que su unidad llegara a requerir servicio contacte con su distribuidor.

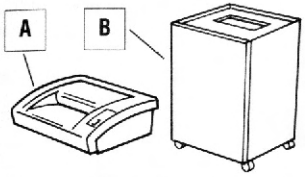

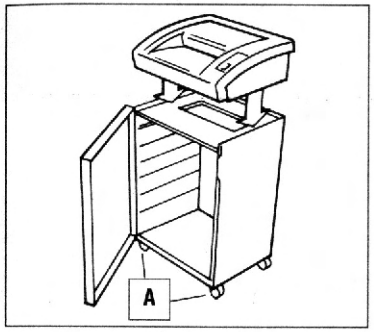

FIGURA 1.

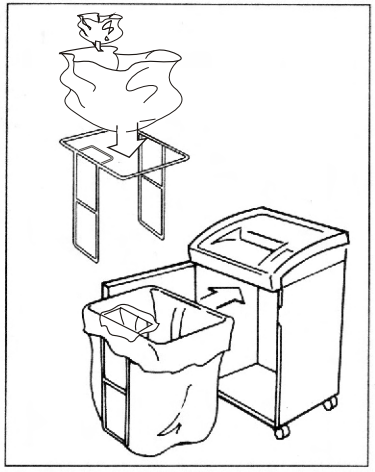

FIGURA 2.

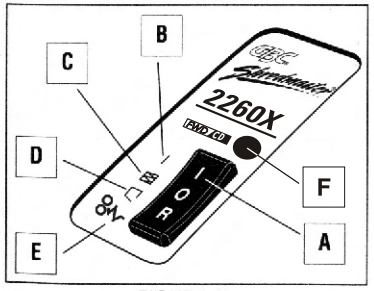

FIGURA 3.

INSTALACION

Para asegurar la instalación adecuada y evitar daños, GBC recomienda que dos personas instalen esta unidad.
Para protegerla de daños, su destructora ha sido embarcada en dos partes, el cabezal de corte A y el gabinete B.

FIGURA 1. Cierra las ruedas (A) antes de user la máquina para evitar el movimiento o resbalamiento.
Abra la puerta del gabinete. Levante el cabezal de corte por los extremos y colóquelo sobre el gabinete.

FIGURA 2. Remover fuera del gabinete el sostenedor de alambre para bolsa. Colocar bolsa grande para deshechos para papel y una pequeña para deshechos de CD. Deslizar el sostenedor de alambre con las bolsas instaladas dentro del gabinete, luego cerrarlo.

¡Su destructora está lista para su uso!

MATERIALES QUE SE PUEDEN TRITURAR

Su destructora esta diseñada para destruir la mayoría de tipos de papel de una oficina. También destruye documentos engrapados. Otros objetos de metal pueden dañar su destructora. El modelo 3550X tambien destruye CDs usando la ranura dedicada para Cds.

OPERACION -FIGURA 3.

Conecte el cable a una toma de corriente apropiada. Presione el interruptor (A) a la posición Encendido (I). Si la destructora está correctamente instalada con la puerta del gabinete cerrada, el indicador de encendido (B) se iluminará.

¡Está lista para destruir!

FAPEL

Para destruir simplemente inserte papel en la garganta de la unidad. Una vez que su documento ha activado el sensor automático de inicio la unidad empezará y se detendrá una vez que su documento haya sido destruido.

DESTRUCCIÓN DE CD

Para destruir un CD simplemente inserte el CD en su ranura dedicada de alimentación y oprima el interruptor de En Marcha (F). La destructora dejará operar automáticamente en 5 segundos. No insertar CDs en la ranura ancha para papel.

COMPARTIMIENTO LLENO

Para prevenir que los desperdicios regresen a los cortadores y atasquen su destructora, esta unidad cuenta con un dispositivo automático que apaga la destructora cuando el compartimiento está lleno. Cuando el compartimiento esté lleno, la unidad se apagará automáticamente y el indicador (C) se iluminará. Entonces podrá usted compactar los desperdicios y continuar destruyendo o vaciar la bolsa.

PUERTA ABIERTA

Su destructora está equipada con un dispositivo de seguridad que no permitirá a la unidad operar si la puerta del gabinete está a bierta. El indicador (D) se iluminará si la puerta no está completamente cerrada.

ATASCAMIENTO

Si demasiado papel es insertado en la garganta, el indicador (E) se prenderá. Ladestructora cambiara automaticamente en reversa para aclarar algún atascamiento en la ranura de alimentación. Sí sucede esto, separar las paginas en resmas mas pequeñas, activar el interruptor hacia la posicion On y proceder a destruír.

CICLO DE OPERACION

Su destructora esta disenada para uso continuo destruyendo de 10-11 hojas de papel. Para destruir CDs, se recomienda un ciclo de trabajo de 20 CDs, seguido por un periodo de descanso de 15 minutos. Si se excede este ciclo de trabajo, el termostato de recalentamiento se activara. La destructora estara lista para su uso hasta que el termostato de recalentamiento alcance su temperatura de operacion.

MANTENIMIENTO

Para un mejor funcionamiento se recomienda lubricar las navajas de corte de su destructora cuando una disminución en la capacidad de destrucción sea notada. Siga las siguientes instrucciones para lubricar las navajas de su destructora.

1. Rocie una pequeña cantidad de lubricante GBC Shredmaster en una hoja de papel.
2. Encienda la destructora y destruya la hoja lubricada.
3. Cuando termine, presione el botón de reversa para distribuir el lubricante en las navajas.
4. Repita si es necesario.

NOTA: El lubricante GBC Shredmaster es un aceite sintético especialmente formulado. GBC no recomienda el uso de ning'n otro lubricante con este equipo. Para ordenar Lubricante GBC Shredmaster vea la sección Accesorios.

ACCESORIOS

Bolsas Solicite el n'mero de parte 1765010
Lubricante Solicite el n'mero de parte 1760049
Para hacer sus pedidos contacte con su distribuidor.

GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si su destructora no funciona por favor revise lo siguiente:

SINTOMA	ACCION CORRECTIVA
-La unidad no enciende	¿Está conectada? ¿Está el interruptor en la posición de encendido "I"? ¿Está la puerta del gabinete completamente cerrada? ? ¿Está el compartimiento lleno? ¿Hay un atascamiento?
-Si usted ha utilizado su destructora por un . .	Apague su unidad.
-Disminución en la capacidad de hojas	Lubrique las navajas de corte (ver sección Mantenimiento de este manual)

Si ninguna de estas acciones corrige el problema contacte con su distribuidor.

ESPECIFICACIONES

Modelo	3550X
Tamaño de Ranura (Papel)	235 mm
Tamaño de Ranura (CD)	125 mm
Tamaño de Deshecho (Papel)	4 mm x 35 mm
Tira de Deshecho (CD)	12 mm
Tipo de Papel: Bond base 20	14
Velocidad con Capacidad máxima	4,5 m/m
Tiempo para destruír CD	5 secondos
Amperage5 Amps	
Ciclo de trabajo (Papel)	Forma continua
Ciclo de trabajo para CD	20CDs/15 minutos apagado
Peso de cabezal	16 kgs
Peso total	23 kgs
Voltaje	120V / 60 Hz
Parámetro de sonido	68 dBs